

ZH-YX4000

40 路开入量输入检测模块

使用说明书

1、产品概述

本产品为一款测量 40 路开关状态通讯输出开关状态量信号，采用 64 路 IO 口的 MCU，采用并口方式实现快速读取 IO 状态、开关输入采用光耦隔离，每路开关具有 LED 状态灯显示方便现场状态查看。使用标准的 MODBUS RTU 通讯协议，可与 PLC、组态软件、文本显示器等进行组网；通讯、电源端口采用防雷、抗干扰设计可广泛应用于工业现场设备的信号控制；开关量输入、电源、通讯输出端口之间完全隔离，抗干扰能力强。

本产品输入端口采用 12P 插拔座，可以实现 40 路 IO 口检测的快速接线安装，使用方便；

2、主要型号

ZH-YX4000-14N2—40 路开关量输入、RS485 输出、24V 电源、N2 外形；

3、主要技术指标与特点

3.1、主要技术指标

- 输入开关类型 ----- 无源触点(干接点)；
- 无源触点耐压 ----- $\geq 24\text{VDC}$ ；
- IO 状态刷新速度-----10ms；
- 数据输出 ----- 40 路开关量输入状态, (逻辑“1”表示输入开关闭合，逻辑“0”表示输入开关断开)；
- 输出接口 ----- RS485: 通讯距离: 1200 米、 $\pm 15\text{KV}$ ESD 保护；
- 波特率 -----9600 (默认)、19200、38400、115200bps；
- 通讯格式 -----N, 8, 1 (默认, 无校验/8 数据位/1 个停止位)；
- 隔离耐压 ----- 2500V DC；
- 静态功耗 ----- $< 5\text{W}$ ；
- 辅助电源 ----- 24V DC (11V-30V)；
- 工作温度 ----- $-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ ；
- 安装方式 ----- 导轨或螺钉安装方式；

3.2 产品特点

- 采用多口 MCU 处理器、并行处理采集 IO 状态，速度快；
- 开关量输入使用光电隔离，可接各种物理开关，兼容集电极开路方式电平信号采集；
- 状态指示灯丰富，具有开关量输入状态指示灯、通信指示灯、电源灯；
- 宽电源工作兼容 12V/24V；
- 输入、输出、电源之间全隔离，抗干扰能力强；
- 具有开关量闭合累加计数功能；

4、产品外形结构图

4.1、外形尺寸：250(L)X 110(W)X 60(H) mm； 安装孔尺寸：240(L)X 100(W)mm ,4 个孔直径:4mm;



1、IO 输入接线端子采用 12P 的插头，一个插头输入 10 路，插头间距为标准的 2.54mm；具体引脚定义详见引脚说明。
2、产品出厂配 12P 线，一头直接插入板上，另一头为 12 条线头，方便客户使用。

图 4. 1、N2 型外观图

5、引脚定义及接线参考图

5.1、接线参考图见图 5.1

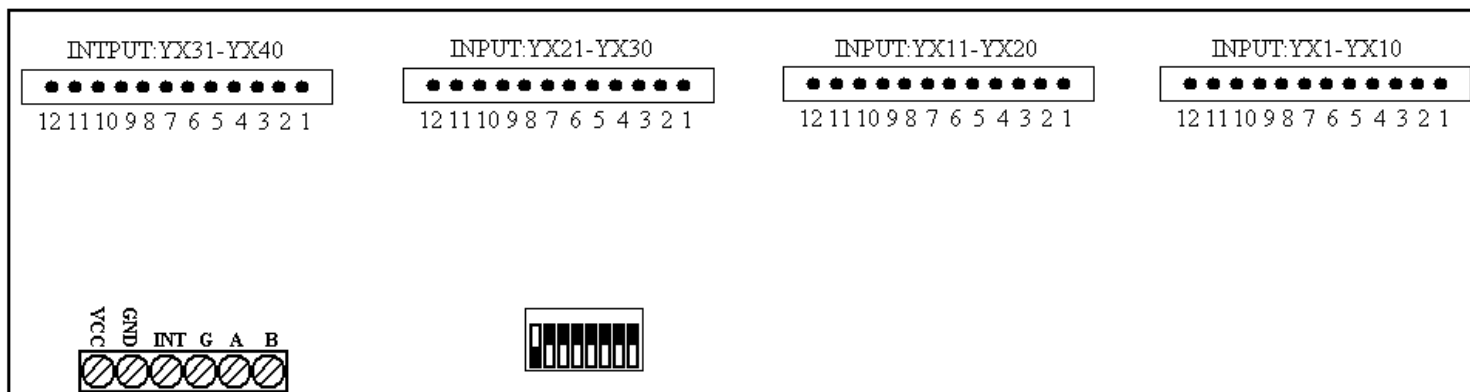


图 5.1 输入输出接线参考图

表 1 引脚符号功能定义表

名称	序号	接线说明	备注
VCC	1	工作电源正	
GND	2	工作电源地	
G	3	地址与波特率初始化，短接后再给产品上电， 地址与波特率将恢复为 1 与 9600	
INIT	4		
A	5	RS485 通讯正极	
B	6	RS485 通讯负极	

名称	序号	接线说明	名称	序号	接线说明
YX1-YX10 (1-10 路 开关输入)	1	开关量公共端	YX11-YX20 (11-20 路 开关输入)	1	开关量公共端
	2	1 路开关量输入		2	11 路开关量输入
	3	2 路开关量输入		3	12 路开关量输入
	4	3 路开关量输入		4	13 路开关量输入
	5	4 路开关量输入		5	14 路开关量输入
	6	5 路开关量输入		6	15 路开关量输入
	7	6 路开关量输入		7	16 路开关量输入
	8	7 路开关量输入		8	17 路开关量输入
	9	8 路开关量输入		9	18 路开关量输入
	10	9 路开关量输入		10	19 路开关量输入
	11	10 路开关量输入		11	20 路开关量输入
	12	开关量公共端		12	开关量公共端
YX21-YX30 (21-30 路 开关输入)	1	开关量公共端	YX31-YX40 (31-40 路 开关输入)	1	开关量公共端
	2	21 路开关量输入		2	31 路开关量输入
	3	22 路开关量输入		3	32 路开关量输入
	4	23 路开关量输入		4	33 路开关量输入
	5	24 路开关量输入		5	34 路开关量输入
	6	25 路开关量输入		6	35 路开关量输入
	7	26 路开关量输入		7	36 路开关量输入
	8	27 路开关量输入		8	37 路开关量输入
	9	28 路开关量输入		9	38 路开关量输入
	10	29 路开关量输入		10	39 路开关量输入
	11	30 路开关量输入		11	40 路开关量输入
	12	开关量公共端		12	开关量公共端

6、产品通讯协议

如下所有命令都是以地址为 01，波特率代码 01(9600bps)来举例说明；

6.1 读开关量状态命令 (03 功能码, 字节读)

A: 命令发送说明

从设备地址	功能码	起始寄存器地址	读取寄存器长度	CRC-L	CRC-H
01H	03H	00H	28H	00H	28H
				C5H	DCH

说明：起始寄存器地址 0028H 存放 1 号开关量状态,连续 40 个开关量信息；

B: 返回数据

从设备地址	功能码	返回数据字节	数据	CRC-L	CRC-H

C: 波特率修改命令发送说明 (改为 19200bps)

从设备地址	功能码	起始寄存器地址		写入寄存器的数据		CRC-L	CRC-H
01H	06H	00H	81H	00H	02H	58H	23H


说明:0002 为 19200 波特率代码;

7、硬件拨码地址设置

1、硬件或软件设置地址功能选择

本产品内部设有一个硬件地址和软件地址设置选择开关,当 DZ2 短接时,为硬件设置通讯地址;不插短接块时为软件设置通讯地址。

硬件设置地址开关:跳线帽短接 ; 软件设置地址:开关断开 ;

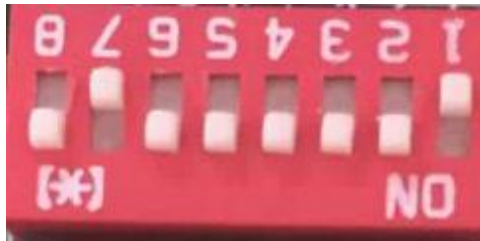

附 1: 硬件拨码开关设置地址码对照表

开关地址设置	地址码 (HEX)	地址码 (十进制)
1 号 OFF 状态, 2-8 号 ON 状态	1	1
2 号 OFF 状态, 1/3-8 号 ON 状态	2	2
1/2 号 OFF 状态, 3-8 号 ON 状态	3	3
3 号 OFF 状态, 1-2/4-8 号 ON 状态	4	4
1/3 号 OFF 状态, 2/4-8 号 ON 状态	5	5
2/3 号 OFF 状态, 1/4-8 号 ON 状态	6	6
.....
2 号 ON 状态, 1/3-8 号 OFF 状态	FD	253
1 号 ON 状态, 2-8 号 OFF 状态	FE	254
1-8 号 FF 状态	FF	255

版本: V1.0 2017.6.15 初始版本